



SAMSUNG

DVD-E390KP
DVD-E360K
DVD-E360
DVD-E350

DVD atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Pateicamies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG produktu.

Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet savu produktu interneta vietnē

www.samsung.com/global/register



Piesardzības pasākumi

1. Uzstādīšana

- Lai uzzinātu darbības spriegumu, skatiet identifikācijas etiķeti atskaņotāja aizmugurē.
- Uzstādiet atskaņotāju vietā, kur tiek nodrošināta pietiekama ventilācija (7–10 cm virs ventilācijas atveres).
- Neaizsedziet atskaņotāja ventilācijas atveres, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
- Neaizveriet diska tehnī ar roku.
- Nenovietojiet sastāvdaļas vienu uz otras.
- Pirms atskaņotāja pārvietošanas izslēdziet visas sastāvdaļas.
- Pirms citu sastāvdaļu pievienošanas atskaņotājam pārliecinieties, ka tās ir izslēgtas.
- Pēc atskaņotāja izmantošanas neizmirstiet izņemt diskus un izslēgt atskaņotāju, īpaši ja nelietosiet atskaņotāju ilgāku laiku posmu.
- Kontaktakdašs tiek izmantots, lai atvienotu ierīci, un tādējāi tai vienmēr jābūt brīvi lietojamai.

2. Jūsu drošībai

- Šī ierīce izmanto lāzeri. Regulējot ierīci vai veicot citas darbības, kas nav norādītas šajā lietošanas instrukcijā, iespējams bīstams starojums.
- Nenovietojiet ierīces paneļus un nemēģiniet to labot pats. Uziet ierīces apkopi kvalificētiem speciālistiem.

3. Brīdinājumi

- Šis atskaņotājs paredzēts tikai lietošanai mājās apstākļos, nevis komerciālai darbībai. Lietojiet šo produktu tikai personīgām vajadzībām.
- Ierīci nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Ārēja ietekme, piemēram, zibens un statiskā elektrība, var ietekmēt šī atskaņotāja normālu darbību. Ja tā notiek, izslēdziet atskaņotāju un vēlreiz ieslēdziet, izmantojot POWER (ieslēgšanas/izslēgšanas) pogu, vai atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas rozetei. Atskaņotājs darbosies normāli.
- Ja pēc straujas temperatūras maiņas atskaņotājā veidojas kondensāts,

tas var nedarboties pareizi. Ja tā notiek, atstājiet atskaņotāju istabas temperatūrā, līdz atskaņotāja iekšpuse izžūst, un tas atkal darbosies.

4. Disks

- Diska tīrīšanai neizmantojiet disku tīrīšanas aerosolus, benzolu, šķīdinātāju vai citas gaistošas vielas, kas var sabojāt diska virsmu.
- Nepieskarieties diska virsmai, no kuras tiek nolasīts signāls. Turiet disku aiz malām vai vienas malas un atvēruma centra.
- Uzmanīgi noslaukiet no diska netīrumus; netīriet disku virzienā uz priekšu un atpakaļ.

5. Apkārtējās vides aizsardzība

- Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
- Nododiet baterijas atkritumos saskaņā ar valsts un vietējiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.

Ierīce, kas pievienota šai lietošanas instrukcijai, ir licencēta atbilstoši trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesībām. Šī licence ir ierobežota, un to drīkst izmantot tikai nekomerciāliem nolūkiem, ko veic licencētā satura gala lietotāji.

Šī izstrādājuma komerciāla izmantošana ir aizliegta. Licence attiecas tikai uz norādīto ierīci, un tā neattiecas uz citām nelicencētām ierīcēm vai procesiem, kas atbilst standartiem ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3 un tiek izmantoti vai pārdoti komplektā ar šo ierīci. Licence attiecas uz šīs ierīces izmantošanu tikai tādu audio failu kodēšanai un/vai dekodēšanai, kas atbilst ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3. Licences darbība neattiecas uz līdzekļiem un funkcijām, kas neatbilst standartiem ISO/OUR 11172-3 vai ISO/OUR 13818-3.

UZMANĪBU: VEICOT REGULĒŠANU UN CITAS DARBĪBAS, KAS NAV NORĀDĪTAS ŠAJĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBĀ, JŪS VARAT PAKĻAUT SEVI BĪSTAMAM STAROJUMAM.

Saturs

Piesardzības pasākumi	2
Iestatīšana	
Vispārējās funkcijas	2
Apraksts	3
Tālvadības pults apraksts	3
Savienojumi	
Savienojuma izvēle	4
Pamatfunkcijas	
Diska atskaņošana	5
Meklēšanas un izlaišanas funkciju lietošana	5
Displeja funkcijas lietošana	5
Diska un nosaukuma izvēlnes lietošana	6
Atkārtota atskaņošana	6
Palēninātā atskaņošana	6
Papildfunkcijas	
Skata koeficienta iestatīšana („EZ View“)	6
Audio valodas izvēle	6
Subtītru valodas izvēle	6
Kameras lenķa maiņa	7
Grāmatzīmes funkcijas lietošana	7
Tālummaiņas funkcijas lietošana	7
Failu izvēle	
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio	7
Mapes izvēle	7
MP3/WMA/CD audio disku atskaņošana	7
MPEG4 disku atskaņošana	8
Multivides failu atskaņošana no USB atmiņas	8
Kompaktdisku izvilksana	9
Fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana	9
Karaoke funkcijas	
(tikai modeļiem DVD-E390KP, DVD-E360K)	
Karaoke funkcijas	10
Iestatījumu izvēlnes izmaiņas	
Iestatījumu izvēlnes lietošana	10
Displeja opciju iestatīšana	10
Audio opciju iestatīšana	10
Sistēmas opciju iestatīšana	11
Valodas funkciju iestatīšana	11
Drošības opciju iestatīšana	12
Vispārējās opciju iestatīšana	12
Atbalsta opciju iestatīšana	12
Uzziņas	
Traucējummeklēšana	12
Tehniskie dati	13

Iestatīšana

Vispārējās funkcijas

Lieliska skaņa

Uzmēruma „Dolby Laboratories” izstrādātā tehnoloģija „Dolby Digital” nodrošina kristāldzidras skaņas reproducēšanu.

Attēls

Var apskatīt attēlus gan standarta, gan plātekrāna formātā (16:9).

Palēninātā atskaņošana

Svārģu epizodi var noskatīties palēninātās atskaņošanas režīmā.

Vecāku kontroles funkcija (DVD)

„Parental Control” (vecāku kontrole) funkcija ļauj lietotājiem iestatīt vajadzīgo vecāku kontroles līmeni, lai pasargātu bērnu no nepiemērotu filmu skatīšanās, (piemēram, filmas ar vardarbības satenu, „pieaugušo” filmas utt.).

Dažādas ekrāna izvēlnes funkcijas

Kinofilmu skatīšanās laikā varat izvēlēties dažādas valodas (skaņa/subtītri) un attēla rakursus.

Progresīvā izvērse

Progresīvā izvērse rada uzlabotu attēlu, kas dubulto parastā rindpārleces attēla izvērses līnijas.

EZ VIEW® (DVD)

Ar „Easy View” funkcijas palīdzību attēlu var iestatīt atbilstoši televizora ekrāna izmēram (16:9 vai 4:3).

Digitālo fotogrāfiju apskate (JPEG)

Televizora ekrānā iespējams apskatīt digitālās fotogrāfijas.

Atkārtošana

Jūs varat atkārtot dziesmu vai filmu, vienmērīgi nospiežot REPEAT (Atkārtot) taustiņu.

MP3/WMA

Ierīce var atskaņot diskus ar MP3/WMA formāta failiem.

MPEG4

Šī ierīce var atskaņot MPEG4 formātā ierakstītus AVI failus.

Kompaktdisku satura izvilksana

(tikai DVD E390K, E360K, E360)

Šī funkcija ļauj kopēt audio failus no diska uz USB ierīci, pārveidojot tos MP3 formātā (tikai ar audio kompaktdiskiem (CD DA)).

Piezīmes

- Disku veidi, kurus šajā atskaņotājā nevar atskaņot:
 - DVD-ROM
 - CD-ROM
 - CDI
 - DVD-RAM
 - CDV
 - DVD
- Atskaņošana var būt atkarīga no ierakstīšanas apstākļiem:
 - DVD-R, +R
 - CD-RW
 - DVD+RW, -RW (V režīms)
- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-R, CD-RW un DVD-R diskus to veida vai ierakstīšanas apstākļu dēļ.

PRETKOPĒŠANAS AIZSARDZĪBA

Daudzi DVD diski ir šifrēti ar pretkopēšanas aizsardzību, tādēļ jums ir jāsavieno DVD atskaņotājs tieši ar televizoru, nevis ar videomagnetofonu. Pievienojot to videomagnetofonam, no DVD diskkiem, kas aizsargāti pret kopēšanu, tiek iegūts kropļots attēls. Šajā ierīcē ir iekļauta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā noteiktu ASV patentu un citu intelektuālā īpašuma tiesību prasības, kuras pieder „Macrovision Corporation” un citiem autortiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsašķir ar „Macrovision Corporation”, un tā ir paredzēta izmantošanai tikai mājās un citai ierobežotai caurskatīšanai. Ja vien „Macrovision Corporation” nav noteicis savādāk. Tehnoloģijas izmaiņas vai demontēšana ir aizliegta.

PROGRESĪVĀS IZVĒRSES IZVADE (576p)

„PATĒRĒTĀJIEM IR JĀŅĒM VĒRĀ, KA NE VISI AUGSTAS IZŠKIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SAVIETOJAMI AR ŠO IERĪCI. TĀDĒL, VAR RADĪT TRAUCEJUMUS ATVEIDOTAJAM ATTĒLAM. JA RODAS PROBLĒMAS AR PROGRESĪVĀS IZVĒRSES ATTĒLU AR 576, 720, 1080 EKĀRŅA IZŠKIRTSPĒJĀ, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA IZVĒRSES ATTĒLU. JA RODAS JAUTĀJUMI PAR TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪS IERICES 576p, 720p, 1080p MODEĻU DVD ATSKAŅOTĀJIEM, LŪDZU, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Markējums uz diskkiem

	Reģiona kods, kurā var atskaņot disku.
	Televīzijas apraides PAL sistēma Lielbritānijā, Francijā, Vācijā utt.
	„Dolby Digital” sistēmas disks
	Disks ar stereo signālu
	Disks ar digitālu audio signālu
	MP3 formāta disks

Reģiona kods

Gan DVD atskaņotājam, gan diskkiem ir reģiona kods. Lai varētu šos diskus atskaņot, šiem reģionu kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disks netiks atskaņots.

Šī reģiona kods ir norādīts uz atskaņotāja aizmugurējā panela.


DivX sertifikācija

DivX, „DivX Certified” un saistītie logotipi ir „DivXNetworks, Inc.” preču zīmes, kas izmantotas saskaņā ar licenci „DivX Certified”, lai atskaņotu DivX video, ieskaitot labākās kvalitātes saturu.”

DIVX

Apraksts

Priekšējā paneļa kontrole

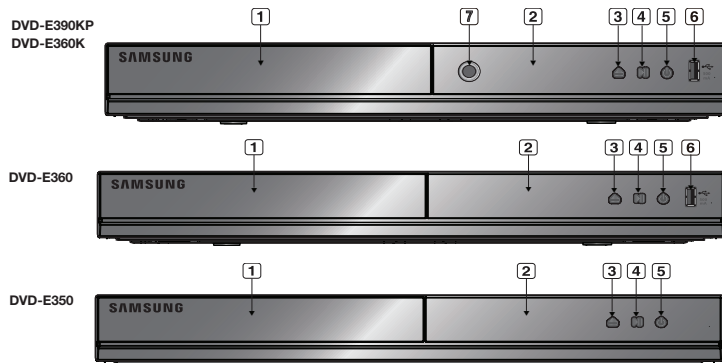

1. DISKA TEKNE

Šeit tiek ievietots disks.

2. DISPLEJS

Šeit tiek attēloti atskaņotāja darba režīmu indikatori.

3. ATVĒRT/AIZVĒRT (▲)

Nospiediet taustiņu, lai atvērtu un aizvērtu diska tekni.

4. ATSKAŅOŠANA/PAUZE (▶||)

Atskaņo vai ieslaucīgi aptur diska atskaņošanu.

5. IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (⏻)

Ieslēdz un izslēdz atskaņotāju.


6. USB ATBALSTS (tikai modeļiem DVD-E390KP, DVD-E360K, DVD-E360)

Izmanto digitālo fotoaparātu, MP3 atskaņotāju, atmiņas karšu, karšu lasīšanas ierīču un citu noņemamo ierīču pievienošanai.

7. MIKROFONS (tikai modeļiem DVD-E390KP, DVD-E360K)

Pievienojiet mikrofonu karaokes funkcijas izmantošanai.

Tālvadības pults apraksts

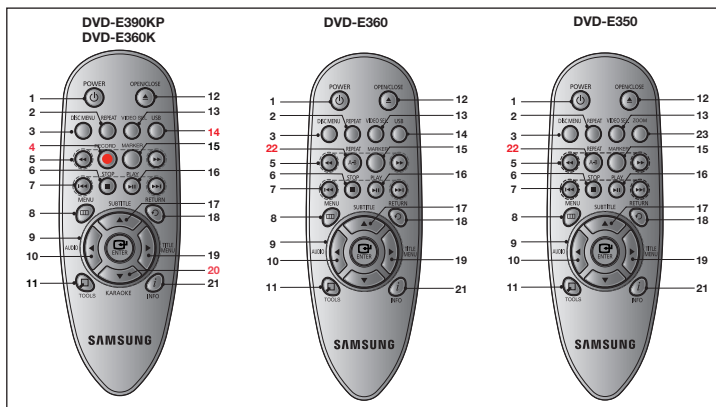

- DVD POWER taustiņš** (DVD atskaņotāja ieslēgšana)
Ieslēdz un izslēdz strāvas padevi.
- REPEAT (Atkārtot) taustiņš**
Ļauj atkārtoti skatīt filmu, epizodi, ierakstu vai disku.
- DISC MENU (Diska izvēle) taustiņš**
Parāda diska izvēlni.
- RECORD (Ierakstīšana) taustiņš**
(tikai modeļiem DVD-E360K, E360KP)
Izmantojiet šo taustiņu karaoke ierakstīšanai.
- SEARCH (Meklēšana) taustiņi** (◀/▶)
Ļauj meklēt diskā, veicot darbības uz priekšu un atpakaļ.
- STOP (Apturēt) taustiņš** (■)
- SKIP (Izlaišana) taustiņi** (◀/▶/▶/▶)
Izmantojiet šo taustiņu, lai izlaistu filmu, epizodi vai ierakstu.
- MENU (Izvēle) taustiņš**
Parāda DVD atskaņotāja izvēlni.
- VIRZIENA ▲/▼/◀/▶ taustiņi**
Šī funkcijas darbojas kā pārslēdzējs.
- AUDIO (Audio) taustiņš**
Izmantojiet šo taustiņu, lai piekļūtu dažādām diska skaņas funkcijām.
- TOOLS (Rīki) taustiņš**
Parāda esošo diska režīmu. Tas ļauj piekļūt displeja funkcijai.
- OPEN/CLOSE (Atvērt/aizvērt) (▲) taustiņš**
Ļauj atvērt un aizvērt diska tehn.
- VIDEO SEL (Video izvēle) taustiņš**
Maina video izvades režīmu.
- USB taustiņš** (tikai DVD-E360, E360K, E390KP)
Nospiediet, lai mainītu ierīci piekļuvei USB.
- MARKER (Marķieris) taustiņš**
- PLAY (Atskaņošana) taustiņš** (▶||)
Uzsāk diska atskaņošanu.
- SUBTITLE (Subtitri) taustiņš**
- RETURN (Atpakaļ) taustiņš**
Atgriež uz iepriekšējo izvēlni.
- TITLE MENU (Filmas izvēle) taustiņš**
Parāda filmas izvēlni.
- KARAOKE (Karaoke) (▼) taustiņš**
(tikai DVD-E360K, E390KP)
Izmantojiet, lai uzsāktu karaoke funkcijas lietošanu.
- INFO (Informācijas) taustiņš**
Parāda atskaņošanas informācijas reklāmkarogu.
- REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņš**
Ļauj atkārtoti atskaņot izvēlēto diska daļu (A-B).
- ZOOM taustiņš** (tikai DVD-E350).
Nospiežot šo taustiņu DVD satura skatīšanās laikā iespējams mainīt attēla izmēru.

Savienojumi

Savienojuma izvēle


Zemāk ir aprakstīti savienojumu veidi, ko parasti izmanto, lai DVD atskaņotāju savienotu ar televizoru un citiem komponentiem.

Pirms DVD atskaņotāja pieslēgšanas

- Pirms vadu pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet DVD atskaņotāju, televizoru un citus komponentus.
- Sīkāku informāciju par papildu komponentiem skatiet konkrēto komponentu lietošanas pamācībā.

A. Pieslēgšana televizoram (SCART)

- Izmantojot SCART, savienojiet SCART (EXT) termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora SCART (IN) termināli.

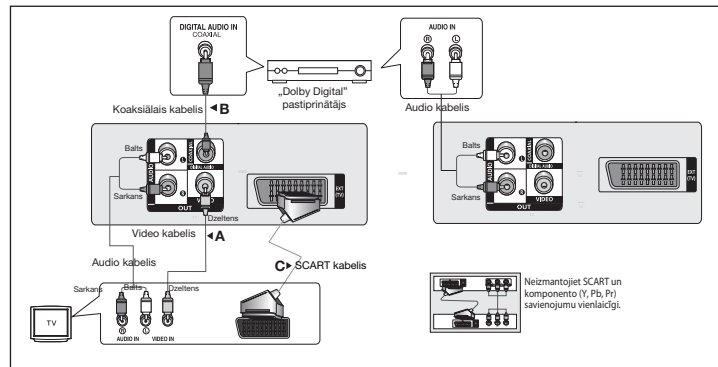

B. Pieslēgšana televizoram (kompozītu sav.)

- Izmantojot video/audio vadus, savienojiet VIDEO (dzeltens)/AUDIO (sarkans un balts) OUT termināļus ar televizora VIDEO (dzeltens)/AUDIO (sarkans un balts) IN termināļiem.
- Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
- Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās videosignāls no DVD atskaņotāja.

Piezīmes

- Ja audio vads atrodas pārāk tuvu barošanas vadam, var rasties trokšnis.
- Ja vēlaties pievienot pastiprinātāju, lūdz, skatiet informāciju par pastiprinātāja pievienošanu.
- Termināļu skaits un atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no televizora. Lūdz, skatiet televizora lietošanas pamācību.
- Ja televizoram ir tikai viens audio ievades terminālis, pievienojiet to DVD atskaņotāja terminālim [AUDIO OUT] [kreisais] (balts).
- Piespiežot taustiņu VIDEO SEL (Video izvēle), kad DVD atskaņotājs ir apturēšanas režīmā vai kad tajā nav diska, „Video Output” (Video izvade) režīms mainās sekojošā secībā: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS)

C. Pieslēgšana audio sistēmai (2 kanālu pastiprinātājam, „Dolby Digital”, MPEG2 pastiprinātājam)

1. Izmantojot audio vadus, savienojiet **AUDIO (sarkans un balts) OUT** termināļus ar pastiprinātāja **AUDIO (sarkans un balts) IN** termināļiem. Izmantojot koaksiālo vadu, savienojiet **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar pastiprinātāja **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** termināli.
2. Izmantojot video signāla vadu(s), savienojiet **VIDEO** termināļus DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **VIDEO** termināļiem.
3. Ieslēdziet DVD atskaņotāju, televizoru un pastiprinātāju.
4. Spiediet pastiprinātāja ievades taustiņu, lai izvēlētos **ārejo ievadi**, lai dzirdētu skaņu no DVD atskaņotāja. Lai iestatītu pastiprinātāja audio ievadi, skatiet pastiprinātāja lietošanas pamācību.

Pamatfunkcijas

Diska atskaņošana

Pirms atskaņošanas

- Ieslēdziet televizoru un iestatiet to uz pareizi video ievadi, uz televizora pults nospiežot TV/VIDEO taustiņu.
- Ja pievienojāt ārejo audio sistēmu, ieslēdziet šo audio sistēmu un iestatiet pareizo audio ievadi.

Pēc atskaņotāja ieslēgšanas pirmo reizi nospiežot **DVD POWER** (DVD atskaņošanas ieslēgšana) taustiņu, parādās zemāk redzamais ekrāns. Ja vēlaties izvēlēties valodu, nospiediet tai atbilstošo **▲/▼** taustiņu un tad nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu. (Šis ekrāns parādīsies, tikai ieslēdzot atskaņotāju pirmo reizi.) Ja iestatīšanas ekrānam nav iestatīta valoda, iestatījumi var mainīties katru reizi, kad ieslēdzat un izslēdzat ierīci. Tāpēc pārliecinieties, vai esat izvēlējis to valodu, kuru vēlaties izmantot. Izvēlēto valodu jūs varat mainīt, nospiežot un turot ilgāk nekā 5 sekundes **■/▶** pogu iekārtas aizmugurē, kamēr ierīcē nav ievietots disks. Pēc tam vēlreiz parādās **SELECT MENU LANGUAGE** (Izvēlnes valodas izvēle) logs, kurā varat atiestatīt vēlamo valodu.

Meklēšanas un izlaišanas funkciju lietošana

Atskaņošanas laikā jūs varat ātri meklēt epizodi vai ierakstu un izmantot izlaišanas funkciju, lai pārlēktu uz nākamo izvēli.

Meklēšana pēc epizodes vai ieraksta

Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **SEARCH** (Meklēt) (**◀◀** vai **▶▶**) taustiņu un turiet to nospiestu ilgāk par 1 sekundi.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Piezīmes

- Ātrums, kas norādīts šai funkcijai, var atšķirties no patiesā atskaņošanas ātruma.
- Meklēšanas režīma laikā nav dzirdama skaņa (izņemot kompaktdiskiem).

Ierakstu izlaišana

Atskaņošanas laikā nospiediet **SKIP** (Izlaist) (**◀◀** vai **▶▶**) taustiņu.

- Ja, atskaņojot DVD disku, tiek nospiests **SKIP** (Izlaist) (**▶▶**) taustiņš, jūs pāriesiet uz nākošo epizodi. Nospiežot **SKIP** (Izlaist) (**◀◀**) taustiņu, pāriesiet uz nodaļas sākumu. Nospiežot šo taustiņu vēlreiz, pāriesiet uz iepriekšējās nodaļas sākumu.
- Ja, atskaņojot kompaktdisku izslēgtas izvēlnes režīmā, tiek nospiests **SKIP** (Izlaist) (**▶▶**) taustiņš, pāriesiet uz nākošo ierakstu. Nospiežot **SKIP** (Izlaist) (**◀◀**) pogu, pāriesiet uz ieraksta sākumu. Nospiežot šo taustiņu vēlreiz, pāriesiet uz iepriekšējā ieraksta sākumu.

Displeja funkcijas lietošana

Atskaņojot DVD/MPEG4 diskus

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu.
2. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu.
3. Nospiediet **◀/▶** taustiņus, lai veiktu nepieciešamos iestatījumus.
4. Lai noņemtu ekrānu, nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu vēlreiz.

Funkcijas, kas pieejamas, izmantojot displeja funkciju, ir uzskaitītas zemāk.

	Lai izvēlētos nepieciešamo filmu, ja diskā ir vairākas filmas. Piemēram, ja DVD diskā ir vairākas filmas, tās visas tiks identificētas.
	Lielākajā daļā DVD disku ieraksti ir sadalīti nodaļās, lai jūs varētu ātri atrast vajadzīgo skatu.
	Ļauj atskatīt filmu no vēlamā laika. Jums ir jāievada sākuma laiks kā atsaucē. Dažiem diskkiem laika meklēšanas funkcija nedarbojas.
	Attiecas uz filmas skaņas celiņa valodu. Minētajā piemērā skaņas celiņš tiek atskaņots angļu valodā 5.1K formātā. DVD diskā var būt līdz pat astoņiem dažādiem skaņu celiņiem.
	Attiecas uz diskā pieejamajām subtitru valodām. Jūs varat izvēlēties subtitru valodu vai, ja vēlaties, tos izslēgt, lai tie netiktu rādīti uz ekrāna. DVD diskā var būt līdz pat 32 dažādām subtitru valodām.
	Jūs varat izvēlēties „EZ View” funkciju, lai ērti pielāgotu ekrāna formātu.
	Nospiediet „Enter” (Ievadīt), lai aktivizētu „Zoom” (Tālummaiņa) funkciju.
	Lai izvēlētos nepieciešamo „Angle” (Lēņķis) funkciju. Dažos DVD diskos ieraksts ir veikts no vairākiem skatu punktiem.

Diska un nosaukuma izvēlnes lietošana

DVD diska atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **DISC MENU/TITLE MENU** (Diska izvēlne/nosaukuma izvēlne) taustiņu.

Piezīmes

- „Disc Menu”/„Title Menu” (Diska izvēlne/nosaukuma izvēlne) funkcija var nedarboties. Tas ir atkarīgs no diska veida.
- Jūs varat izmantot „Disc Menu” (Diska izvēlne) funkciju, lietojot tālvadības pults **DISC MENU** (Diska izvēlne) taustiņu.
- „Title Menu” (Nosaukuma izvēlne) tiek parādīta, ja diskā ir vismaz divi nosaukumi.

Atkārtota atskaņošana

Iespējams atkārtoti atskatīt ierakstu, nodaļu, nosaukumu, izvēlēto epizodi (A-B) vai visu disku.

Atskaņojot DVD disku

1. Uz tālvadības pults nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņu. Parādās atkārtošana ekrānā.
2. Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) vai **▲/▼** taustiņus, lai mainītu atskaņošanas režīmu. DVD atskaņotājs atkārtot nodaļu vai nosaukumu.
 - Nodaļa: atkārtot atskaņoto nodaļu.
 - Nosaukums: atkārtot atskaņoto nosaukumu.
 - „Off” (Izslēgts)
 - A-B atkārtošana

A-B atkārtošana funkcijas lietošana (tikai modeļiem DVD-E390KP, E360K)

1. Uz tālvadības pults nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu.
2. Nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties sākt atkārtotu atskaņošanu (A).
3. Nospiediet **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties apturēt atkārtotu atskaņošanu (B).
3. Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanas režīmu, turiet nospiestu **REPEAT A-B** (Atkārtot A-B) pogu, līdz ekrānā parādās „Repeat” (Atkārtot); „Off” (Izslēgts).

Piezīmes

- A-B REPEAT (A-B atkārtošana) funkcija neļauj iestatīt vietu (B), ja pēc vietas (A) iestatīšanas nav pagājušas 5 sekundes.
- Dažos diskos „Repeat” (Atkārtošana) funkcija var nedarboties. Tas ir atkarīgs no diska veida.

Palēninātā atskaņošana

Šī funkcija ļauj palēninājumā atkārtot sporta, dejošanas, mūzikas instrumentu spēlēšanas u.c. skatus. Tādā veidā jūs varat tos izpētīt sīkāk.

Atskaņojot DVD disku

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **PLAY** (▶) taustiņu.
2. **PAUSE** (Pauze) režīmā nospiediet **SEARCH** (Meklēt) (◀▶) taustiņu, lai izvēlētos atskaņošanas ātrumu, kas ir 1/2, 1/4, 1/8 un 1/16 no normāla atskaņošanas ātruma.

Papildfunkcijas

Skata formāta iestatīšana („EZ View”)

Atskaņošana, izmantojot skata formāta iestatīšanu (DVD)

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **EZ VIEW/TOOLS** taustiņu.
2. Nospiediet **EZ VIEW** vai **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos ekrāna izmēru. Katru reizi, kad tiek nospiests **EZ VIEW** vai **▲/▼** taustiņš, mainās ekrāna lielums. Ekrāna lieluma attēlus un secību, kādā ekrāna lielums mainās, skatiet zemāk esošajā tabulā.
3. Nospiediet **EXIT** (Iziet) taustiņu, lai izietu no „EZ View” funkcijas.

Ja izmantotaj 16:9 formāta televizoru

16:9 attēla proporcijas diskam

- WIDE/HDTV (Platēkrāna)
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)

4:3 attēla proporcijas diskam

- „Normal Wide” (Parasts platekrāna)
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)
- „Vertical Fit” (Visā augstumā)

Ja izmantotaj 4:3 formāta televizoru

16:9 attēla proporcijas diskam

- 4:3 „Letter Box”
- 4:3 „Pan Scan”
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)

4:3 attēla proporcijas diskam

- „Normal Screen” (Parasts ekrāns)
- SCREEN FIT (Pa visu ekrānu)
- ZOOM FIT (Ekrānā ar palielinājumu)

Piezīmes

Šī funkcija var darboties atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no diska veida.

Audio valodas izvēle

Izmantojot **AUDIO** taustiņu, varat ātri un vienkārši izvēlēties vajadzīgo audio valodu.

AUDIO (Audio) taustiņa lietošana (DVD/MPEG4)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **AUDIO** taustiņu. Nomainiet audio valodu, nospiežot **AUDIO** vai **▲/▼** taustiņu.
 - Audio valodas tiek attēlotas saīsinājumos.
2. Lai noņemtu **AUDIO** ikonu, nospiediet **EXIT** (Iziet)/**RETURN** (Atgriezties) taustiņu.

Piezīmes

- Šī funkcija ir atkarīga no tā, kādas audio valodas ir iekodētas diskā un kādas valodas var nebūt pieejamas.
- DVD diskā var būt līdz pat 8 audio valodām.

Subtitru valodas izvēle

Lietojoit **SUBTITLE** (Subtitri) taustiņu, jūs varat ātri un viegli izvēlēties vēlamu subtitru valodu.

SUBTITLE (Subtitri) taustiņa lietošana (DVD/MPEG4)

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **SUBTITLE** (Subtitri) taustiņu.
2. Nomainiet valodu, nospiežot **SUBTITLE** (Subtitri) vai **▲/▼** taustiņu. Katru reizi, kad tiek nospiests **SUBTITLE** (Subtitri) vai **▲/▼** taustiņš, mainās valoda.
3. Lai noņemtu **SUBTITLE** (Subtitri) ikonu, nospiediet **EXIT** (Iziet)/**RETURN** (Atgriezties) taustiņu.

Piezīmes

- Subtitru valodas tiek attēlotas saīsinājumos.
- Atkarībā no DVD diska vajadzīgos subtitrus var mainīt diska izvēlnē. Nospiediet DISC MENU (Diska izvēlnes) taustiņu.
- Šī funkcija ir atkarīga no tā, kādas subtitru valodas ir iekodētas diskā, un dažos DVD diskos tā var nedarboties.
- DVD diskā var būt līdz pat 32 subtitru valodām.

Kameras leņķa maiņa

Ja DVD diska satur vairākus konkrētas ainas leņķus, jūs varat izmantot ANGLE (Leņķa) funkciju.

ANGLE (Leņķis) funkcijas lietošana (DVD)

Ja diska satur ierakstu no vairākiem skatu punktiem, ekrānā parādās uzraksts ANGLE (Leņķis).

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu.
2. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos  ikonu. Kad parādās leņķa ekrāns, uz tālvadības pults nospiediet **◀/▶** taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo leņķa opciju.

Grāmatzīmes funkcijas lietošana

Grāmatzīmes funkcija ļauj atzīmēt noteiktas vietas DVD diskā, lai vēlāk diskā viegli varētu atrast vajadzīgo epizodi.

„Bookmark” (Grāmatzīme) funkcijas lietošana (DVD)

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu
2. Kad esat atradis epizodi, kuru vēlaties atzīmēt, nospiediet **◀/▶** vai **▲/▼** taustiņus un tad nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu. Vienlaicīgi ir iespējams iezīmēt līdz pat 12 epizodēm.

Piezīmes

- Atkarībā no diska „Bookmark” (Grāmatzīme) funkcija var nedarboties.

Iezīmētas epizodes atrašana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu.
2. Nospiediet **◀/▶** vai **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos iezīmēto epizodi.
3. Nospiediet **PLAY** (Atskaņot) **▶** taustiņus, lai izlaistu iezīmēto epizodi.

Grāmatzīmes dzēšana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **MARKER** (Marķieris) taustiņu.
2. Nospiediet **◀/▶** vai **▲/▼** taustiņu, lai izvēlētos izdzēšanās grāmatzīmes numuru.
3. Nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai dzēstu grāmatzīmes numuru.

Tālummaiņas funkcijas lietošana

Tālummaiņas funkcijas ZOOM lietošana (modelim DVD-E530).

1. Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults ZOOM taustiņu.

Tālummaiņas funkcijas ZOOM lietošana (modeļiem DVD-E390KP, E360K, E360)


1. Atskaņošanas laikā vai pauzes režīmā uz tālvadības pults nospiediet **TOOLS** (Rīki) vai **ZOOM** (Tālummaiņa) taustiņu.
2. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos  ikonu, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai pieteivātu X1, X2, X3, X4.

Failu izvēlne MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio

Diskos ar MP3/WMA/JPEG/MPEG4 failiem ir atsevišķas dziesmas un/vai attēli, ko iespējams organizēt mapēs, kā parādīts zemāk. Tas notiek tāpat kā failu kārtošana dažādās mapēs datorā.

Lai iegūtu piekļuvi šim mapēm un failiem, veiciet šādus soļus:

1. Atveriet diska tehn. Ievietojiet disku tehnē.
2. Aizveriet tehn. Tekne aizveras un parādās „Parent Folder Menu” (Vecāku mapes izvēlne) ekrāns. Vecāku mapes satur visas vienranga mapes ar līdzīgu saturu: mūziku, video, fotogrāfijām utt.
3. Nospiediet **◀/▶** taustiņus, lai izvēlētos vecāku mapi, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Parādās ekrāns ar vienranga mapēm. Vienranga mapes satur visas mapes ar līdzīgu saturu (mūziku, video, fotogrāfijām utt.), kas ietilpst vecāku mapē.

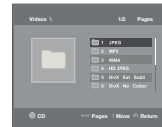

Mapes izvēle

Mapi var izvēlēties gan „Stop” (Apturēts), gan „Play” (Atskaņošana) režīmā.

- Lai izvēlētos vecāku mapi

Nospiediet **RETURN** (Atpakaļ) taustiņus, lai dotos uz vecāku mapi, vai nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos „.”, un nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai dotos uz vecāku mapi.

- Lai izvēlētos vienranga mapi

Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo mapi, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

- Lai izvēlētos apakšmapi

Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo mapi, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

MP3/WMA/CD audio disku atskaņošana

1. Atveriet diska tehn. Ievietojiet disku tehnē. Aizveriet tehnē.
2. Nospiediet **◀/▶** taustiņus, lai izvēlētos mūzikas mapi, tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai izvēlētos dziesmas failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai uzsāktu dziesmas faila atskaņošanu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Atkārtota atskaņošana/atkaņošana jauktā secībā

Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņus, lai mainītu atskaņošanas režīmu. Ir pieejami četri režīmi: „Off” (Izslēgts), „Track” (Ieraksta atskaņošana), „Folder” (Mapes atskaņošana) un „Random” (Atskaņošana jauktā secībā).

- „Off” (—): parasta atskaņošana
- „Track” (): Atkārtot pašreizējo dziesmas failu.
- „Folder” (): Atkārtot to dziesmu failus pašreizējā mapē, kurām ir vienāds paplašinājums.
- „Random” (): Jauktā secībā atkārtot to dziesmu failus, kurām ir vienāds paplašinājums.

Lai atjaunotu parastu atskaņošanu, spiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņu, līdz parādās „Repeat” (Atkārtošana): „Off” (Izslēgts).

CD-R MP3/WMA faili

Ierakstot MP3 vai WMA failus CD-R diskā, skatiet šos norādījumus.

- **MP3 vai WMA failiem jābūt ierakstītiem diskā ISO 9660 vai JOLIET formātā.**
ISO 9660 un „Joliet” formāta diski ar MP3 vai WMA failiem ir savietojami ar „Microsoft” korporācijas DOS un „Windows” operētājsistēmām, kā arī ar uzņēmuma „Apple”, „Mac OS”. Šie divi formāti ir izmantoti visplašāk.
- **Piešķirot nosaukumu MP3 vai WMA failiem, nepārsniedziet 8 rakstzīmju garumu un kā faila paplašinājumu izmantojiet „.mp3”, „.wma”.**
Kopējais faila nosaukuma formāts: Nosaukums.mp3 vai Nosaukums.wma. Piešķirot failam nosaukumu, izmantojiet 8 vai mazāk rakstzīmes, neizmantojiet atstarpes un speciālās rakstzīmes, ieskaitot: (./, \, =, +).
- **Ierakstot MP3 failus, lietojiet vismaz 128 Kbps lielu bitu pārraides ātrumu.**
MP3 failu skaņas kvalitāte lielākoties ir atkarīga no izvēlēta datu saspišanas/atpspišanas ātruma. Lai iegūtu audio kompaktdiska skaņas kvalitātei analoģu skaņējumu, nepieciešams izmantot analoģo/digitālo pārvēidotāju, tas ir, pārvēidošanu MP3 formātā ar bitu pārraides ātrumu no 128 Kbps līdz 160 Kbps. Izvēloties lielākus ātrumus, piemēram, 192 Kbps vai vairāk, reti tiek iegūta laba skaņas kvalitāte. Turpretim faili ar bitu pārraides ātrumu, kas mazāks par 128 Kbps, netiek atskaņoti pareizi.

- Ierakstot WMA failus, lietojiet vismaz 64 Kb/s lielu bitu pārraides ātrumu

WMA failu skaņas kvalitāte lielākoties ir atkarīga no izvēlēto datu saspišanas/atpsiešanas ātruma. Lai iegūtu audio kompaktdiska skaņas kvalitātei analoģu skanējumu, nepieciešams izmantot analoģo/diģitālo pārvēidošanu, tas ir, pārvēidošanu WMA formātā ar bitu pārraides ātrumu no 64 Kb/s līdz 192 Kb/s. Faili, kuru bitu pārraides ātrums ir mazāks par 64 Kb/s vai lielāks 192 Kb/s, netiek atskaņoti pareizi. Nolases ātrums, ko atbalsta WMA faili, ir > 30 KHz.

- Nemēģiniet ierakstīt pret kopēšanu aizsargātus MP3 failus.

Atsevišķi "aizsargāti" faili ir šifrēti un aizsargāti ar kodu, lai novērstu to nelegālu kopēšanu. Šie faili ir sagrupēti šādos veidos: "Windows Media™" ("Microsoft Inc." reģistrēta preču zīme) un SDMI™ ("SDMI Foundation" reģistrēta preču zīme). Šādus failus nedrīkst kopēt.

- Uzmanību!

Augstāk norādītie ieteikumi negarantē to, ka DVD atskaņotājs atskaņos diskus ar MP3 failiem, kā arī negarantē skaņas kvalitāti. Jāņem vērā, ka noteiktas MP3 datņu CD-R ierakstīšanas tehnoloģijas un metodes traucē šo failu optimālu atskaņošanu DVD atskaņotājā (zema skaņas kvalitāte, dažos gadījumos failus nav iespējams nolasīt).

- Šis atskaņotājs no viena diska var atskaņot ne vairāk kā 500 datnes, kas var atrasties ne vairāk kā 500 mapēs.

MPEG4 disku atskaņošana

MPEG4 atskaņošanas funkcija

AVI faili satur gan audio, gan video datus. Atskaņotājs var atskaņot AVI formāta failus ar „avi.” paplašinājumu.

1. Atveriet diska tehnī. Ievietojiet disku tehnē. Aizveriet tehnī.
2. Nospiediet ◀▶ taustiņus, lai izvēlētos „Videos Menu” (Video izvēlnē), tad nospiediet ENTER (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲▼, lai izvēlētos AVI failu (DivX/XviD), tad nospiediet ENTER (Ievadīt) taustiņu. Nospiediet ▲▼ un tad nospiediet ENTER (Ievadīt) pogu.

Atkārtota atskaņošana un atkārtota A-B atskaņošana (DVD-E390KP, E360K)

1. Nospiediet REPEAT (Atkārtot) taustiņu, tad nospiediet REPEAT (Atkārtot) vai ▲▼ taustiņu, lai mainītu atskaņošanas režīmu. Ir pieejami trīs režīmi: „Off” (Izslēgts), „Folder” (Mapes atskaņošana) un „Title” (Nosaukuma atskaņošana).
 - „Folder”: atkārtot tos AVI failus pašreizējā mapē, kuriem ir vienāds paplašinājums.
 - Nosaukums: atkārtot atskaņoto nosaukumu.
 - Izslēgts: Nav atkārtošanas režīma.
2. Uz tālvadības pults nospiediet REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņu.
3. Nospiediet REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņu, lai iestatītu vietu, no kuras vēlaties sākt atkārtotu atskaņošanu (A).
4. Vēlreiz nospiediet REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties apturēt atkārtotu atskaņošanu (B).
 - Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanas režīmu, turiet nospiegt REPEAT A-B (Atkārtot A-B) pogu, līdz ekrānā parādās „Repeat” (Atkārtot); „Off” (Izslēgts).

Piezīmes

- A-B REPEAT (A-B atkārtošana) funkcija ļauj iestatīt vietu (B) uzreiz pēc vietas (A) iestatīšanas.

MPEG4 funkciju apraksts

Funkcija	Apraksts
„Skip” (Izlaišana) (◀◀vai▶▶)	Atskaņošanas laikā nospiediet ◀◀vai▶▶ taustiņu, lai pārvietotos uz nākošo vai iepriekšējo dziesmu.
„Search” (Meklēšana) (◀◀vai▶▶)	Atskaņošanas laikā nospiediet SEARCH (Meklēt) (◀◀vai▶▶) taustiņu un nospiediet to vēlreiz, lai meklētu ar lielāku ātrumu. Ļauj meklēt AVI failos ar lielāku ātrumu. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X)
Palēninātā atskaņošana	Ļauj meklēt AVI failos ar lēnāku ātrumu. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
ZOOM (Tālumaiznā)	Secībā - X1/X2/X3/X4/normāls

- Atkarībā no MPEG4 formāta failiem šīs funkcijas var nedarboties.

CD-R AVI faili

Šī ierīce var atskaņot sekojošus video saspišanas formātus AVI failu formātos:

- DivX 3.11 saturs
- DivX 4 saturs (balstīts uz MPEG-4 parasto profilu)
- DivX 5 saturs (balstīts uz MPEG-4 parasto profilu ar tādām papildfunkcijām kā divvirzienu kadru kodēšana. Tiek atbalstīts arī „Qpel” un „GMC”).
- XviD MPEG-4 saderīgs saturs.

DVD-RW un DVD+R

Formāts, kas atbalsta DivX failus:

- Pamata DivX formāta DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- XviD (MPEG-4 saderīgs video kodeks) un DivX Pro
- Failu formāts *.avi, *.div, *.divx.

Piezīmes

- Izskirtspēja, ko atbalsta modeļi DVD-E390KP, E360K, E360, E350 ir līdz pat 720 x 480 – 30 kadiem un 720 x 576 - 25 kadiem.
- Šī ierīce atbalsta CD-R/RW diskus, kas ierakstīti MPEG4 formātā atbilstoši ISO9660 formātam.
- MPEG4 failus, kas izveidoti datorā, iespējams, nevarēs atskaņot. Atskaņot var tikai tādus failus, kuru izskirtspēja, kodēšanas veids un versija atbilst tehniskajos datos norādītajiem.

Multivides failu atskaņošana no USB atmiņas (DVD-E390KP, E360K, E360)

Multivides failus, piemēram, fotogrāfijas, filmas un melodijas, kas saglabātas MP3 atskaņotājā, USB atmiņā vai diģitālajā fotoaparātā ar augstas kvalitātes skaņu, var atskaņot, pieslēdzot minēto ierīci DVD atskaņotāja USB pieslēgvietai.

USB lietošana

1. Plevienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī.
2. Parādās USB izvēlnes ekrāns. Nospiediet ◀▶ taustiņu, lai izvēlētos „Menu” (Izvēlnē), un tad nospiediet ENTER (Ievadīt) pogu.
3. Nospiediet ▲▼ taustiņus, lai izvēlētos failu no USB ierīces. Nospiediet ENTER (Ievadīt), lai atvērtu failu.

Piezīmes

- Katru reizi, kas uz tālvadības pults tiek nospiežs USB taustiņš, tiek parādīts ekrāns ar izvēlēto USB ierīci.
- Ekrānā parādās uzraksts USB.
- Ielādes laiks USB var aizņemt vairāk laika nekā ielādes laiks kompaktdiskā vai DVD diskā. Tas ir atkarīgs no faila izmēra un klipa ilguma.
- Televizora ekrānā parādās USB MENU (USB izvēlnē), un tiek atskaņots saglabātais fails.
- Ja ierīcē ir ievietots disks, nospiežot DVD taustiņu, atskaņotājs izies no USB izvēlnes un ielādēs disku.

Droša USB ierīces atvienošana

1. Lai atgrieztos diska režīmā vai izvēlnes ekrānā, nospiediet DVD taustiņu.
2. Nospiediet STOP (Apturēt) (■) taustiņu
3. Atvienojiet USB vadu.

Izlaišana uz priekšu/atpakaļ

Atskaņošanas laikā nospiediet (◀◀vai▶▶) taustiņu.

- Kad ir vairāk nekā viens fails un tiek nospiežs ▶▶ taustiņš, tiek atlasīts nākošais fails.
- Kad ir vairāk nekā viens fails un tiek nospiežs ◀◀ taustiņš, tiek atlasīts iepriekšējais fails.

Šī ierīce atbalsta visas izskirtspējas līdz zemāk minētajai maksimālajai izskirtspējai.

DivX5
720 x 480 @30 k/s 720 x 576 @25 k/s Maksimālais bitu pārraides ātrums: 4 Mb/s

Iespējamie brīdinājuma zīņojumi, kas var parādīties, kad mēģināt atskaņot DivX/AVI failus:

1. Nav autorizācijas
 - Failam ir nederīgs reģistrācijas kods.
2. Neatbalstīts kodeks
 - Faili, kas satur atsevišķus kodeku veidus, versijas (piem., P4, AFS un patentētie kodeki), šajā atskaņotājā netiek atbalstīti.
3. Neatbalstīta izskirtspēja
 - Faili, kas satur izskirtspēju, kas lielāka par atskaņotāja tehniskajos datos norādīto, netiek atbalstīti.

Ātrā atskaņošana

Lai atskaņotu disku lielākā ātrumā, atskaņošanas laikā nospiediet ◀/▶ taustiņu.

- Katru reizi, kad tiek nospiests kāds taustiņš, atskaņošanas ātrums mainās šādā secībā: 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Saderīgās ierīces

1. USB ierīce, kas atbalsta USB lielpojoma atmiņu v1.0. (USB ierīces, kas darbojas kā noņemami diskli „Windows” (2000 vai jaunāka versija) operētājsistēmā, kuriem nav nepieciešama papildu draiveru instalēšana).
2. MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas veida MP3 atskaņotājs.
3. Digitālais fotoaparāts: Fotoaparāti, kas atbalsta USB lielpojoma atmiņu v1.0.
 - Fotoaparāti, kas darbojas kā noņemami diskli „Windows” (2000 vai jaunāka versija) operētājsistēmā bez papildu draiveru instalēšanas
4. USB zibatmiņas diskzini: Ierīces, kas atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
 - Plevienojot USB1.1 ierīci, var novērot atskaņošanas kvalitātes atšķirību.
5. USB kartes lasītājs: USB kartes lasītājs ar vienu un vairākiem slotiem
 - Atkarībā no ražotāja USB kartes lasītājs var netikt atbalstīts.
 - Ja vairāku karšu lasītāja tiek lietotas vairākas atmiņas ierīces, var rasties problēmas.
6. Ja tiek lietots USB pagarinātājs, USB ierīci var neatpazīt.
 - CBI (Kontrole/apjoms/pārtraukšana) netiek atbalstīts.
 - Digitālie fotoaparāti, kas izmanto PTP protokolu, kā arī fotoaparāti, kuriem nepieciešama papildu programmas uzstādīšana, kad tos pievieno datoram, netiek atbalstīti.
 - Ierīce, kas izmanto NTFS failu sistēmu, netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT 16/32 (datņu iedaļes tabula 16/32) failu sistēma.)
 - Daži MP3 atskaņotāji, kad tie pievienoti ierīcei, var nedarboties. Tas ir atkarīgs no failu sistēmas sektora lieluma.
 - USB funkcija netiek atbalstīta, ja ir pievienota ierīce, kas pārraida starpvides failus, izmantojot ražotājam raksturīgu programmu.
 - Nedarbojas ar „Janus” iespējamā MTP (datu pārsūtīšanas protokols) ierīcēm.
 - Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta USB HDD ierīces.

Kompaktdisku satura izvilksana (DVD-E390KP, E360K, E360)

Šī funkcija ļauj kopēt audio failus no diska USB ierīcē, pārveidojot tos MP3 formātā.

Atveriet diska tehnī. Ievietojiet diska tehnē audio kompaktdisku (CD DA) un aizveriet tehnī.

Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī. Nospiediet DVD (DVD disks) taustiņu.

1. Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai parādītu Izvilksanas ekrānu.
2. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, tad spiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai izvēlētos failus izvilksanai.
 - Lai atceltu failu izvilksanu, nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu vēlreiz.
3. Nospiediet **◀** un **▼** taustiņu, lai izvēlētos **START** (Sākt), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai uzsāktu izvilksanu. Izvilksanas izvēlnē ir šādi pieejamie taustiņi:
 - „Mode” (Režims) (Ātrs/normāls)
 - „Bitrate” (bitu pārraides ātrums), nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu: 128kbps → 192kbps → 128kbps ...
 - „Standard” (Standarta): 128kbps
 - „Better Quality” (Labāka kvalitāte): 192kbps
 - „Device selection” (Ierīces izvēle), nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu USB ierīces nodalījumus (maksim. 4).
 - „Select – Unselect” (Izvēlēties – atcelt izvēli), nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu no „Select all (files)” (Izvēlēties visus (failus)) uz „Select none” (Neizvēlēties nevienu).

Piezīmes

- Lai atceltu kopēšanu, nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
- Lai atgrieztos CDDA ekrānā, vēlreiz nospiediet **TOOLS** (Rīki) pogu.
- Pēc kompaktdiska izvilksanas pabeigšanas atskaņotājs automātiski pārslēgsies atskaņošanas režīmā.
- Izvilksanas process ir 2,6 reizes ātrāks par normālu ātrumu.
- Izvilksanu var veikt tikai audio kompaktdiskiem (CD DA).
- Atrodoties izvilksanas izvēlnē, USB taustiņš nedarbojas.
- Kompaktdisku izvilksanas funkcija var neatbalstīt dažas MP3 atskaņošanas ierīces.

Fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana

1. Izvēlieties nepieciešamo mapi.
2. Nospiediet **▲/▼** taustiņus, lai failu izvēlnē izvēlētos fotogrāfijas failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes

- Lai atgrieztos failu mapē, nospiediet **STOP** (Apturēt) taustiņu.
- Atskaņojot „Kodak” fotogrāfiju kompaktdisku, ierīce uzreiz attēlo fotogrāfiju, nevis failu izvēlni.

Pagriešana

- Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai izvēlētos „Select” (Atlasīt), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
- Katru reizi, kad tiek nospiesti **◀/▶** taustiņi, attēls tiek pagriezts pa 90 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā.
- Katru reizi, kad tiek nospiesti **▲** taustiņš, attēls tiek pagriezts spoguļattēlā.
- Katru reizi, kad tiek nospiesti **▼** taustiņš, attēls tiek pagriezts pa labi spoguļattēlā.

Tālummaiņa

- Nospiediet **TOOLS** (Rīki) taustiņu, lai izvēlētos „Zoom” (Tālummaiņa), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
- Katru reizi, kad tiek nospiesti **ENTER** (Ievadīt) taustiņš, attēls tiek palielināts. Tālummaiņas režīms: X1-X2-X3-X4-X1.

Slīdrāde

- Ja JPEG failam tiek nospiests **PLAY** (Atskaņot), tas tiek atskaņots pilna ekrāna režīmā un automātiski pārslēdzas uz slīdrādi.

Piezīmes

- Atkarībā no faila izmēra laiks starp attēlu maiņu var atšķirties no lietošanas pamācībā norādītā.
- Ja nenospiedīsiet nevienu taustiņu, slīdrāde automātiski sāksies ar apmēram 10 sekunžu noklusējuma intervālu.

CD-R JPEG disks

- Var atskaņot tikai failus ar „.jpg” un JPG paplašinājumu.
- Ja disks nav noslēgts, paies ilgāks laiks, līdz tiks uzsākta tā atskaņošana. Turklāt ne visus ierakstītos failus varēs atskaņot.
- Var atskaņot tikai CD-R diskus ar JPEG failiem ISO 9660 vai „Joliet” formātā.
- JPEG failu nosaukumam nevajadzētu būt garākam par 8 rakstzīmēm, un tas nedrīkst saturēt atstarpes vai speciālās rakstzīmes (./ = +).
- Var atskaņot tikai sešus ierakstītu vairāksesiju disku. Ja vairāksesiju diskā ir tukši segmenti, disku var atskaņot tikai līdz šim tukšajam segmentam.
- Vienā kompaktdiskā var uzglabāt ne vairāk par 500 attēliem.
- Ieteicams lietot kompaktdiskus, kas ierakstīti „Kodak Picture CD” formātā.
- Atskaņojot „Kodak” attēlu kompaktdisku, attēlu mapē var atskaņot tikai JPEG failus.
- „Kodak Picture CD”: JPEG faili attēlu mapē var tikt atskaņoti automātiski.
- „Konica Picture CD”: Ja vēlaties noskatīties fotoattēlus, failu izvēlnē izvēlieties JPEG failus.
- „Fuji Picture CD”: Ja vēlaties noskatīties fotoattēlus, failu izvēlnē izvēlieties JPEG failus.
- „QSS Picture CD”: QSS attēlu disku atskaņošana nav iespējama.
- Ja vienā diskā ir vairāk par 500 failiem, iespējams atskaņot tikai 500 JPEG failus.
- Ja vienā diskā ir vairāk par 500 mapēm, iespējams atskaņot JPEG failus tikai no 500 mapēm.

Karaoke funkcija (tikai modeļiem DVD-E390KP, E360K)

Karaoke funkcijas

Darbību secība

1. Pieslēdziet televizoru vai pastiprinātāju pie „Mixed Audio Out” (Jaukta audio izeja) termināļiem.
2. Pieslēdziet mikrofonu pie MIC (Mikrofons) ligzdas. Kad MIC (Mikrofons) pievienots, var lietot karaoke funkcijas.

Mikrofona skaļums un vadība ar pogām

1. Atskaņojiet karaoke disku ar vēlamajām dziesmām.
 - Nospiediet **KARAOKE** (▼) taustiņu. Pēc tam nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos **Ton, MIC vai ECHO**.
2. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai mainītu nepieciešamo elementu.

Karaoke novērtēšana:

Veids, kādā tiek veikta atskaite

1. Ir pievienots mikrofons un ieslēgta karaoke atskaites sistēma
2. Atskaite tiek veikta katras sadaļas beigās vai pēc virsrakstiem karaoke diska saturā gadījumos:
 - Ja DVD karaoke disks satur atskaites informāciju;
 - Ierīce neatšķir klipus ar tekstu no karaokes klipiem, tāpēc atskaite redzama nepārtraukti.
3. Karaoke atskaite tiks attēlota 6 sekundes katras karaoke diska sadaļas beigās vai aiz katra virsraksta.

Karaoke skaņas ierakstīšana

1. Pievienojiet USB datu nesēju USB pieslēgvietai, tad pievienojiet mikrofonu Mic pieslēgvietai.
2. Lai uzsāktu karaoke ierakstu, izvēlieties kādu no VCD/DVD/SVCD skaņas failiem un nospiediet **RECORD** (Ierakstīt) taustiņu.
3. Lai pārtrauktu ierakstu, ierakstīšanas laikā nospiediet **STOP** (Apturēt) vai **PAUSE** (Pauzēt) taustiņu.
4. Ja ieraksts tiek apturēts, ierakstītais skaņas fragments tiek saglabāts.

Piezīmes

- Ja karaoke funkcijas laikā pastāv atpakaļejoša akustiska saite (caururbjoša vai svilpoša skaņa), pārnesiet mikrofonu tālāk no skaļruņiem vai samaziniet mikrofona vai skaļruņu skaņas līmeni.
- Atskaņojot MP3, WMA un LPCM diskus, karaokes funkcijas nedarbojas.
- Ja ir pieslēgts mikrofons, nedarbojas funkcija „Digital Out” (Digitālā izeja).
- Mikrofons darbojas, tikai izmantojot „Analog Audio Out” (Analogā audio izeja).
- Ja mikrofons ir pieslēgts priekšējā paneļa mikrofona ligzdai, 5.1 CH audio signāls tiek automātiski mainīts uz 2 CH audio signālu. To iespējams mainīt, tikai atslēdzot mikrofonu.

„Mans karaoke” funkcija

„Mans karaoke” funkcija ļauj izmantot VCD/DVD disku kā karaoke disku, atslēdzot pamata skaņas celiņu.
„Mans karaoke” funkcijas lietošana:

1. Pieslēdziet mikrofonu.
2. Karaoke iestatījumos izvēlieties **SETTINGS** (Iestatījumi) --> **AUDIO** (Skaņa) --> **MY KARAOKE** (mans karaoke)
un atlasiet vienu no trim pieejamiem režīmiem:
 - **Original Vocal** (Oriģinālais vokāls): šādā iestatījumā oriģinālā balss būs labi dzirdama;
 - **Min. Reduction** (Neliels klusinājums): šādā iestatījumā oriģinālā balss būs nedaudz klusināta;
 - **Max. Reduction** (Spēcīgs klusinājums): šādā iestatījumā oriģinālā balss būs ievērojami klusināta.
3. Ievietojiet un atskaņojiet DVD vai VCD disku. „Mans karaoke” funkcija darbojas tikai ar tiem VCD/DVD diskiem, kas nav karaoke diski.

Piezīme

1. Šī funkcija nebūs pieejama, ja:
 - tiks atvienots mikrofons;
 - „My Karaoke” (Mans karaoke) funkcijas iestatījums tiks nomainīts uz „Original Vocals” (Oriģinālais vokāls);
 - tiks atskaņots karaoke disks;
 - tiks atskaņoti neatbilstoši faili - *.avi, *.mp3, *.divx un tam līdzīgi.
2. Ja funkcija ir izslēgta, uznirošā izvēlnē nebūs pieejama

Iestatījumu izvēlnes izmaiņas

Iestatījumu izvēlnes lietošana

„Setup menu” (Iestatīšanas izvēlnē) ļauj pielāgot DVD atskaņotāju savām vajadzībām, izvēloties dažādu valodu iestatījumus, uzstādot vecāku kontroles līmeni un pat piemērojot atskaņotāju televizora ekrāna veidam.

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, uz tālvadības pults nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu.
Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos „Setup Menu” (Iestatīšanas izvēlnē), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai parādītu apakšizvēlni.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos apakšizvēlnes opciju, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. Lai pēc iestatīšanas noņemtu iestatīšanas izvēlni, nospiediet **RETURN** (Atgriezties) taustiņu.

Displeja opciju iestatīšana

Displeja opcijas ļauj jums iestatīt dažādas atskaņotāja video funkcijas.

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi). Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **DISPLAY** (Displejs). Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes

- Skatiet televizora lietošanas pamācību, lai uzzinātu, vai televizors atbalsta progresīvo izvērši.
- Ja progresīvā izvērse tiek atbalstīta, sekojiet tām televizora lietošanas pamācības norādēm, kas attiecas uz progresīvās izvēršanas iestatīšanu televizora izvēlnes sistēmā.
- Ja videosignāla izvade ir iestatīta nepareizi, ekrāns var tikt bloķēts.
- Ja atskaņošanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja, var pāriet vairākas sekundes, līdz parādās normāls attēls.

Audio opciju iestatīšana

Audio opcijas ļauj iestatīt audio ierīci un skaņas statusu atkarībā no izmantotās audio sistēmas.

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **AUDIO** (Audio). Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu. Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes:

- Atskaņojot disku, kurā ir MPEG audio faili un audio opciju izvēlnē ir izvēlēts „Bitstream”, digitālā audio spraudnis var neizvadīt audio signālu.
- Atskaņojot DTS diskus, nav pieejama analogā audio signāla izvade.
- Pat ja PCM iztveršana ir „Off” (Izslēgta), daži diskus izvadīs iztverto audio signālu tikai digitālā formātā.

Ražots ar „Dolby Laboratories” licenci. „Dolby” un dubultais „D” simbols ir „Dolby Laboratories” preču zīmes.

DTS un „DTS Digital Out” ir „Digital Theater Systems, Inc.” preču zīmes.

Sistēmas opciju iestatīšana

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **SYSTEM** (Sistēma). Pēc tam nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu. Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Valodas funkciju iestatīšana

Iestatot atskaņotāja izvēlnes, diska izvēlnes, audio un subtitru valodas jau iepriekš, tās tiek automātiski piemērotas katru reizi, kad tiek skatīta filma.

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **LANGUAGE** (Valoda), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo valodu. Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes

- Tiek veikta valodas izvēle, un ekrāns atgriežas uz valodas iestatīšanas izvēlni.
- Lai noņemtu iestatīšanas izvēlni, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu.
- Ja izvēlēta valoda diskā nav ierakstīta, tiek atlasīta oriģinālā ieraksta valoda.
- Ja vēlaties, lai diska oriģinālā valoda ir noklusējuma skaņu celiņa valoda, izvēlieties „Original” (Oriģināls).
- Ja vēlaties, lai subtitru valoda ir tāda pati kā izvēlētajā audio valoda, izvēlieties „Automatic” (Automātiski).
- Dažiem diskkiem var nebūt tās valodas, kuru vēlaties par sākotnējo valodu; šādos gadījumos disks izmanto oriģinālās valodas iestatījumus.

Drošības opciju iestatīšana

Vecāku kontroles funkcija darbojas apvienojumā ar DVD diskiem, kuros ir iekodēta informācija par vecuma kategoriju, kas palīdz jums kontrolēt ģimenes skatīto DVD veidus. Diskā ir līdz pat 8 kategoriju līmeņiem.

Vecuma kategorijas iestatīšana un paroles maiņa

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēt) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **SECURITY** (Drošība). Pēc tam nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Ievadiet paroli.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **PARENTAL/CHANGE PASSWORD** (Vecāku kontrole/paroles maiņa), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo vecuma kategoriju, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu. Piemēram: iestatiet **KID SAFE** (Drošs bērniem)
 - Ja esat izvēlējis „Kids Safe” (Drošs bērniem) līmeni, disk, kas satur 2. vai augstāku līmeni, netiek atskaņots.
5. Ievadiet paroli. Ja tā ir pirmā reize, ievadiet 0000. Pēc tam ievadiet jauno paroli. Lai aktivizētu vecāku kontroles funkciju, jaunajai parolei jābūt atšķirīgai, nevis no 0000, bet no citiem cipariem. Ievadiet jauno paroli vēlreiz.

Drošības līmeņi:

- **KID SAFE** (Drošs bērniem)
- **G** (Paredzēts vispārējai auditorijai): Atļauts visiem vecumiem.
- **PG** (Ieteicama vecāku uzraudzība): Daži redzami materiāli nav piemēroti maziem bērniem.
- **PG 13** (PG-13 – brīdinājums vecākiem): Daži redzami materiāli nav piemēroti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.
- **PGR** (Ieteicama vecāku uzraudzība): Nav noteikts, ka šis materiāls nav ieteicams bērniem, bet ir ieteicama skatītāju piesardzība. Vecāki un aizbildņi tiek mudināti pieskatīt gados jaunākos skatītājus.
- **R** (Ierobežots): Bērniem, kas jaunāki par 17 gadiem, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
- **NC17** (NC-17): Atļauts skatīties tikai no 18 gadu vecuma.
- **ADULT** (Pieaugušo)

Piezīmes:

- Ja esat aizmirsis paroli, skatiet sadaļu „Aizmirsta parole” traucējummeklēšanas rokasgrāmatā.

Vispārējo opciju iestatīšana

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **GENERAL** (Vispārēja informācija). Tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Atbalsta opciju iestatīšana

Atbalsta opcija ļauj jums pārbaudīt informāciju par DVD atskaņotāju, piemēram, modeļa kodu, programmatūras versiju, sērijas un versijas numuru, kas atrodama DVD atskaņotāja aizmugurējā daļā.

1. Kad ierīce ir „Stop” (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu. Nospiediet ◀/▶ taustiņus, lai izvēlētos **SETTINGS** (Iestatījumi). Pēc tam nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **SUPPORT** (Atbalsts). Pēc tam nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Izvēlieties **PRODUCT INFORMATION** (Informācija par ierīci), un tad nospiediet ▶ vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Uzziņas

Traucējummeklēšana

Pirms servisa (traucējummeklēšanas) palīdzības pieprasīšanas, lūdzu, pārbaudiet zemāk norādīto informāciju.

Problēma	Rīcība
Ekrāns ir bloķēts.	• Kad atskaņotājā nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet piespiestu priekšējā panela ▶ taustiņu. Visi iestatījumi atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem.
Aizmirsta parole.	• Kad atskaņotājā nav ievietots disks, ilgāk par 5 sekundēm turiet piespiestu priekšējā panela ▶ taustiņu. Visi iestatījumi, ieskaitot paroli, atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem. Neizmantojiet šo funkciju, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.

Tehniskie dati

Piezīmes

Vispārīga informācija	Strāvas pieslēgums	AC110~240V, 50/60Hz
	Jaudas patēriņš	Skatīt uzlīmi ierīces aizmugurē.
	Svars	1,10 kg
	Izmēri	300 mm (P) X 208 mm (Dz) X 42 mm (A)
	Darbības temperatūras diapazons	+5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	no 10 % līdz 75 %
Video izvade	Kompozīts videosignāls	1 kanāls: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze)
	SCART spraudnis	R (sarkans): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) G (zaļš): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) B (zils): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) Kompozīts videosignāls: 1,0 Vp-p (75 Ω slodze) Spilgtuma signāls: 1,0 Vp-p (75 Ω slodze) Krāsu signāls: 0.3 Vp-p (75 Ω slodze)
Audio izvade	Izvades terminālis	2 kanālu
	Maksimālais izvades līmenis	2Vrms
	Frekvences atbilde	no 20 Hz līdz 20 kHz
	Digitālā audio izvade	Koaksiālais terminālis (S/PDIF)

Piezīmes



Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalīta atkritumu savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz produkta, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka produktus un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētājs, radio austiņas, USB kabelis) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šīs veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot atsevišķai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu atveidošanu.

Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsaņem ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.

Komerclietotājiem jāsaņem ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās noteikumi.

Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.



Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Noteikumi Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās ir atsevišķa bateriju savākšanas sistēma).

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka produktā lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svīnu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.

Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontaktārunis ☎	Tīmekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvas Republika	Informācijas līnijas telefons: 880077777	www.samsung.lt
Ēesti Vabariķi	Informācijskaites numurs: 8007267	www.samsung.ee